
MFL68027273

RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

SEC. / WORK	가 BRAND	나 MODEL	다 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	 INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL 명	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
32	LG	F(E,M)xxU1xxN(0~9) F(E,M)xxU2xxN(0~9) F12U1SDN(0~9)N	MFL68027332	1	1	SNOW WHITE 80g OFFSET 인쇄	F(E,M)xxU1xxN(0~9) F(E,M)xxU2xxN(0~9) F12U1SDN(0~9)N	A**PRUS	RUSSIA	44	Titan 2.0 Non Steam Post DD RUS

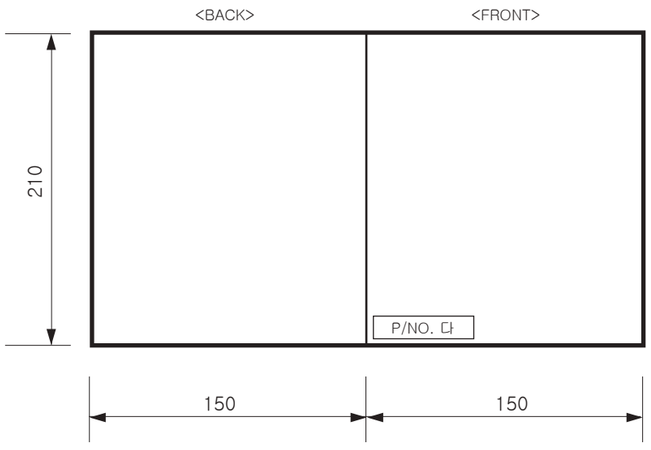

<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 FILM에 준함.
3. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
4. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34를 만족할 것

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design film.
3. Before product controlled by criteria sample.
4. The part should not contain prohibited substances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) vand details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

PDF
ILLUSTRATOR

DR COMPLETED
도면 DR 완료
완료일 :06.03.15

TRIG.		UNIT	mm	SCALE	N / S	TITLE	MANUAL,OWNER'S	
MODELING	DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED				
Gayvoronskaya Viktoria 06.03.15		Fedotov Sergey 11.03.15		Chang Woo Son 11.03.15			DRUM	1/1
LGERA LG Electronics Inc.		RELATED DWG.				DWG. No.	MFL680273	

LG
Life's Good

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет правильно и безопасно установить стиральную машину. Сохраните его для дальнейшего использования.

F(E,M)**U1**N(0~9)
F(E,M)**U2**N(0~9)
F(E,M)**U1**N(0~9)N

P/NO : MFL68027332

www.lg.com

Содержание

Содержание 2

Основные достоинства.....3

Предупреждения
Основные меры предосторожности.....4
Транспортировка.....5

Спецификация 6

Установка
Распаковка.....7
Удаление транспортировочных болтов..7
Требования к месту установки.....8
Подключение к электросети.....9
Подсоединение к водопроводу.....10
Подсоединение дренажного шланга..11
Горизонтальное выравнивание.....12

Использование стиральной машины
Подготовка и запуск режима стирки...13
Перед стиркой.....14
Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды.....16
Рекомендации по выведению пятен...17
Приблизительный расчет веса сухого белья.....17
Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани 18
Проверка энергоэффективности.....19
Дополнительные опции.....19
Эксплуатационные данные.....20
Панель управления.....21
Описание основных программ.....22
Опции.....23
Блокировка от детей.....25
Звуковой сигнал.....25
Очистка барабана..... 26
Блокировка двери и функция Интеллект 26
Использование Tag On.....27

Благодарим Вас за покупку автоматической стиральной машины LG.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя, так как в нем содержатся инструкции по безопасной установке, эксплуатации и обслуживанию стиральной машины.
Сохраните его для дальнейшего использования.

Запишите модель и серийный номер Вашей стиральной машины.

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Загрузка порошка
Загрузка порошка и смягчителя ткани.....29

Обслуживание
Фильтр поступающей воды.....31
Фильтр дренажного насоса.....32
Выдвижной ящик.....33
Условия хранения.....33
Уход за машиной зимой.....34
Барабан стиральной машины.....34
Чистка стиральной машины.....34

Устранение неполадок
Диагностика проблемы.....35
Сообщение об ошибке.....38
Применение SmartDiagnosis™ (мобильная диагностика).....39

Условия гарантии.....40

Основные достоинства



- **Система прямого привода**

  Двигатель постоянного тока вращает барабан напрямую без использования ремня и шкива.

MOTION

- **6 Motion - 6 алгоритмов вращения барабана**

  В зависимости от выбранного режима стирки стиральная машина воспроизводит специально разработанный алгоритм вращения барабана (или комбинации разных алгоритмов).
  Система регулировки скорости и характера вращения барабана отличается гибкостью управления. Это дает возможность задавать различные алгоритмы вращения барабана и существенно улучшает результат при каждой стирке. Идеальные результаты стирки - это легко!

Turbo Wash™

- **Turbo Wash™ (Турбо Стирка)**

  Цикл стирки продолжительностью до 1 часа с экономичным потреблением воды и энергии (для половинной загрузки).
  *Кроме моделей: F(E,M)**U1**N(0~9)N*



Tag On

- **Tag on**

  Функция Tag On позволяет использовать большинство Android смартфонов с поддержкой NFC для соединения с Вашей стиральной машиной. Загрузив приложение LG Smart Laundry, вы сможете скачивать и устанавливать новые режимы стирки, а также пользоваться диагностикой.



- **Экономичная система интеллектуальной стирки**

  Система интеллектуальной стирки автоматически определяет оптимальный уровень воды и время стирки в зависимости от количества загруженной одежды и температуры поступающей воды.




- **Блокировка от детей.**

  Функция блокировки от детей предназначена для блокирования всех кнопок во избежание случайного изменения программы стирки детьми.



- **Система регулировки скорости, снижающая уровень шума**

  Система автоматически перераспределяет белье в машине и устанавливает скорость вращения барабана таким образом, чтобы снизить уровень шума.

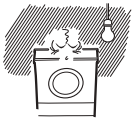

- **Автоматический перезапуск**

  Стиральная машина перезапускает цикл стирки с места остановки в случае прекращения подачи электроэнергии.

Smart Diagnosis™

- **SmartDiagnosis™**

  В случае возникновения технических неполадок в работе Вашей стиральной машины, с помощью этой функции Вы можете передать данные для диагностирования проблемы в центр технической поддержки посредством телефона. Специалист центра поддержки записывает данные от Вашей стиральной машины и использует их для анализа проблемы, предоставляя таким образом быструю и эффективную диагностику.

Предупреждения

ПОЛНОСТЬЮ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

⚠ВНИМАНИЕ

В целях собственной безопасности соблюдайте все приведенные в данном руководстве правила, чтобы понизить вероятность возникновения пожара, взрыва, поражения электричеством, порчи имущества, травмы или смерти.

Для Вашей безопасности и безопасности окружающих вас людей очень важно соблюдать меры предосторожности приведенные в данной инструкции. Всегда внимательно читайте и соблюдайте все рекомендации по безопасному использованию прибора.

⚠: Предупреждающий символ.
Этот символ предупреждает о потенциальной опасности, которая может привести к травме или смерти Вас или окружающих.

Все рекомендации по безопасности сопровождаются предупреждающим символом, а так же словами **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**.

Эти слова имеют следующие значения:

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пренебрежение данными инструкциями может привести к серьезным травмам или смерти.

⚠ВНИМАНИЕ

Пренебрежение данными инструкциями может привести к легкой травме или повреждению прибора.

Все сообщения по безопасности содержат информацию о потенциальной угрозе, рекомендации по снижению вероятности травмирования и возможные последствия, в случае пренебрежения нашими рекомендациями.

■ Сохраните данное руководство

Дополнительную информацию по использованию и обслуживанию стиральной машины Вы можете найти на официальном сайте компании LG (www.lg.com).

■ Основные меры предосторожности

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- Не устанавливайте и не храните стиральную машину в местах с неблагоприятными погодными условиями.
- Не допускайте порчи элементов управления.
- Не ремонтируйте и не заменяйте детали стиральной машины самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых Вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.
- Следите, чтобы под машиной и вокруг нее не было легковоспламеняющихся предметов, например: бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.
- Не разрешайте детям играть на машине, в машине или около машины.
- Не оставляйте дверцу стиральной машины открытой. Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться повиснуть на ней или залезть внутрь машины.
- При стирке с высокой температурой (Хлопок 95°C) стекло нагревается. Не касайтесь его!

Предупреждения

■ Основные меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соблюдайте нижеследующие меры предосторожности, чтобы снизить вероятность возникновения пожара, поражения электричеством или травмы:

- Не касайтесь сливаемой воды, она может быть горячей.
- Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Никогда не вставляйте / извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками. В случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в авторизованный центр или пригласите сертифицированного специалиста.
- В результате стирки огнестойкость одежды может понизиться.
- Никогда не стирайте в стиральной машине одежду, если ее до этого чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее каким-либо иным образом попали такие вещества как: воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие средства, керосин и т.п. Это может привести к пожару или взрыву.
- При стирке и сушке всегда руководствуйтесь рекомендациями производителя одежды.
- Не захлопывайте дверцу слишком резко и не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы (горит лампочка блокировки двери). Это может привести к поломке стиральной машины.
- Чтобы избежать опасности поражения электричеством, перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за стиральной машиной извлеките штепсельную вилку из розетки.
- Никогда не включайте машину, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки.
- Никогда не прикасайтесь к внутренним частям машины во время работы.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под контролем для предотвращения игры с прибором.
- Не размещайте рядом со стиральной машиной нагревательные приборы, зажженные свечи и прочее. Это может привести к деформации или воспламенению.
- Следуйте рекомендациям производителя по использованию стирального порошка, кондиционера и других моющих средств. Несоблюдение дозировки может повлиять на качество стирки или даже испортить ткань.
- Используйте только моющие средства, предназначенные для стирки в автоматической стиральной машине.
- Не допускайте чрезмерного нажатия на открытую дверцу машины. Это может привести к опрокидыванию стиральной машины.

■ Транспортировка

Машины транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортирование должно осуществляться в условиях, исключающих повреждение машин строго в вертикальном положении. Запрещается подвергать машину ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Если машина уже была в использовании, перед транспортировкой машины необходимо:


- отключить машину от сети и удалить из нее остатки воды;
- установить транспортировочные болты и транспортировочные элементы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Стиральная машина тяжелая, поднимайте и перемещайте машину вдвоем.

Нельзя поднимать стиральную машину за выступающие детали конструкции (например, за ящик для загрузки порошка или люк двери) . Также запрещается поднимать машину, держась за уплотнитель двери, это может привести к поломке или выходу прибора из строя.

Спецификация

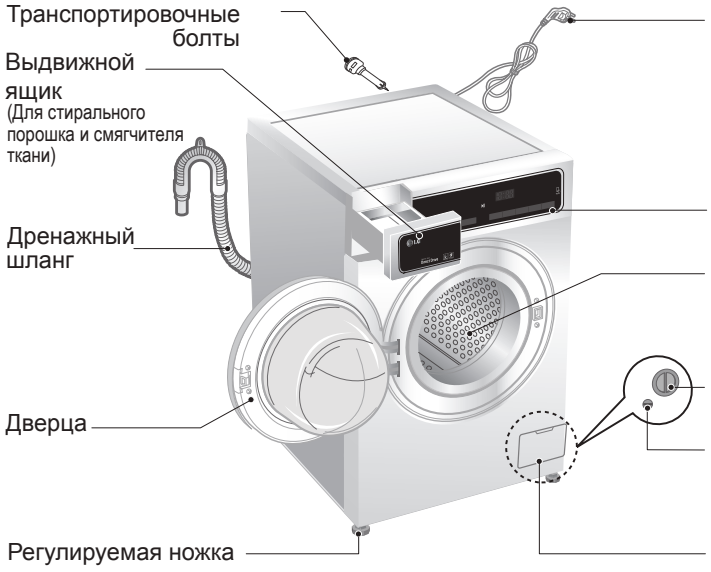

Внешний вид и характеристики машины могут быть без предупреждения изменены с целью повышения качества машины.

Наименование	СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ		
Вместимость	F(E,M)**U1S*N*N F(E,M)**U2S*N*N **4 кг**	F(E,M)**U1H*N* F(E,M)**U2H*N* **7 кг**	F(E,M)**U1T*N* F(E,M)**U2T*N* **8 кг**
Электропитание	220 -240 В, ~ 50 Гц		
Размер (Ш)x(Г)x(В)	600x370x850(мм)	600x450x850(мм)	600x560x850(мм)
Вес	58 кг	62 кг	64 кг
Макс. мощность	1700 Вт (0,45 Вт - выкл., режим ожидания)		2100 Вт (0,45 Вт - выкл., режим ожидания)
Потребление воды	39 л	48 л	45 л
Допустимое давление воды	1,0 ~ 10 кгс/см^2 (0,1 ~ 1 МПа)		
Скорость отжима	Скорость отжима может отличаться в зависимости от модели ((Без отжима) - 1400)		
Класс энерго–эффективности	**A** *(более подробная информация приведена на этикетке энергетической эффективности)*		

■ Аксессуары


Впускной шланг


Держатель шланга


Гаечный ключ



Заглушка (4 шт.)

Установка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой и началом использования стиральной машины внимательно изучите данное руководство. Только правильная установка обеспечит надежную работу и безопасную эксплуатацию вашего прибора.

■ Распаковка

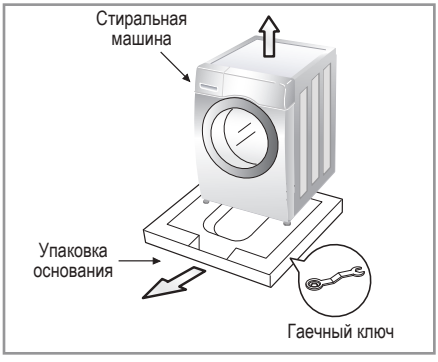

1. Удалите все упаковочные элементы.
2. Поднимите стиральную машину и вытащите упаковку основания.
3. Извлеките из барабана все аксессуары.
4. Проверьте изделие на отсутствие внешних повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь стиральной машиной, а сразу же обратитесь к продавцу или поставщику.

❗ ЗАМЕЧАНИЕ


Рекомендуем Вам сохранить гаечный ключ для последующего использования.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей – они могут стать причиной удушья!
Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

■ Удаление транспортировочных болтов

Для предотвращения внутреннего повреждения во время транспортировки используются четыре специальных транспортировочных болта.
Перед использованием стиральной машины отвинтите болты. Если транспортировочные болты не будут удалены, это может привести к сильной вибрации, чрезмерному шуму и выходу стиральной машины из строя.

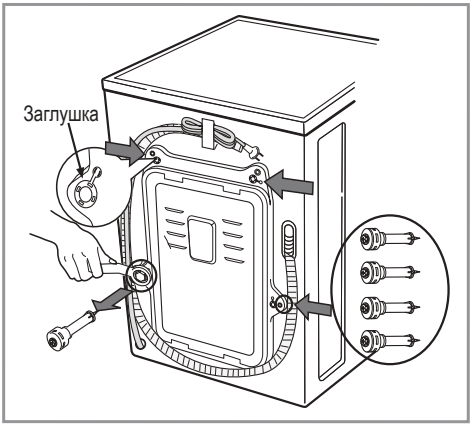


1. С помощью гаечного ключа, входящего в комплект стиральной машины, отвинтите четыре транспортировочных болта.
2. Закройте отверстия прилагаемыми заглушками.

❗ ЗАМЕЧАНИЕ

Сохраните все транспортировочные элементы для того, чтобы их можно было использовать в случае новой транспортировки машины.

Установка

■ Требования к месту установки

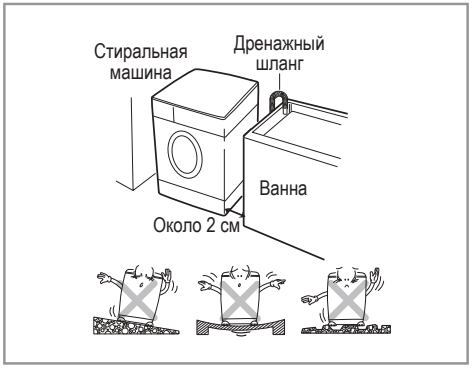

► Расположение


Горизонтальный пол:
Допустимый наклон пола под машиной - 1°.
Электрическая розетка:
Розетка должна находиться не далее 1,0 м от боковой стенки стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, так как это может привести к перегрузке.
Свободное пространство:
Необходимо обеспечить свободное пространство по бокам и с задней стороны машины (10 см сзади / 2 см справа и слева).
Никогда не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить декоративное покрытие и панель управления.

► Размещение

- Машина не должна касаться стен или мебели.
- Убедитесь, что место установки имеет ровный твердый пол.
- Место установки должно быть чистым, сухим и ровным. Запрещается компенсировать неровности пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
- Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой или угольной плитой, следует проложить между ними изолирующую перегородку (85 x 60 см) стороной с алюминиевой фольгой к плите.
- Не устанавливайте машину в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.
- Установите машину так, чтобы обеспечивался свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
- В местах, где помещения могут быть заражены тараканами и другими насекомыми, уделите особое внимание тому, чтобы машина всегда содержалась в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие насекомые, гарантийному ремонту не подлежат.

► Деревянные полы

- Деревянные полы особенно подвержены вибрации.
- Во избежание вибрации мы рекомендуем подложить под каждую ножку резиновые подкладки толщиной не менее 15 мм.
  Закрепите подкладки шурупами как минимум к двум половицам.
- По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.
- Подложите резиновые подкладки, чтобы уменьшить вибрацию.

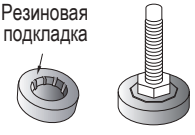

Резиновые подкладки (артикул 4620ER3001A – для кафельных полов, артикул 4620ER3001B – для деревянных полов) можно приобрести в Сервисном центре LG.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное изделие не предназначено для эксплуатации на плавучих средствах (корабли, яхты и т.д.) и в передвижных объектах, таких как: передвижные дома, самолеты и т.д.

❗ ЗАМЕЧАНИЕ

- При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надежно и без сбоев.
- Машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
- Она не должна качаться с угла на угол под тяжестью белья.
- Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие средства.

Установка

■ Подключение к электросети

- Для данной стиральной машины используется однофазное напряжение 220–240 В, 50 Гц.
- Убедитесь, что ваша электропроводка способна выдержать максимальную нагрузку (2,2 кВт), учитывая и работу других электроприборов.
- Подключайте стиральную машину только к заземленной розетке.
- Сетевой шнур данной стиральной машины имеет заземляющую жилу и вилку с заземлением. Убедитесь в том, что электросеть имеет заземляющий провод. При отсутствии заземления необходимо пригласить квалифицированного специалиста, который проведет необходимые работы в соответствии с местными нормами и требованиями.
- Подключать стиральную машину следует к отдельной розетке, то есть эта розетка должна подавать электричество только к одному изделию и не иметь дополнительных выходов или ответвленных розеток. Запрещается использовать тройник или удлинитель.
- В случае отсутствия подходящей розетки вызовите электрика.
- После стирки всегда выключайте стиральную машину и вынимайте вилку из розетки.
- Если прибор доставлен в зимнее время при температуре ниже 0ºC, перед использованием машины выдержите ее при комнатной температуре несколько часов.
- Установите машину так, чтобы штепсельная вилка была легко доступна.

Данная стиральная машина имеет класс защиты от поражения электрическим током – I*.
**Оборудование класса I – оборудование, имеющее основную изоляцию и элементы для присоединения открытых проводящих частей к защитному проводнику электроустановки.*

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОШНУРА

Перегруженные, неисправные или поврежденные стенные розетки, удлинительные шнуры, перетертые электрошнуры, поврежденная или потрескавшаяся изоляция шнуров могут быть опасны. Данные неполадки могут стать причиной электрошока или пожара. Периодически проверяйте шнур изделия и, если заметите повреждения, отключите его. Обратитесь в Авторизованный сервисный центр LG или пригласите сертифицированного специалиста для замены электрошнура. Избегайте физических или механических повреждений электрошнура, таких как: перекручивание, завязывание, сгибание шнура, защемление его дверью или чрезмерное натягивание. Обращайте особое внимание на штекеры, стенные розетки и место соединения шнура с изделием.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильное подключение заземляющей жилы может привести к поражению электричеством. Не меняйте вилку на сетевом шнуре. Если она не подходит к электрической розетке, пригласите квалифицированного электрика для замены розетки.
Ремонт стиральной машины должен осуществляться квалифицированным персоналом. Ремонт, произведенный необученным персоналом, может привести к поломке или серьезным неполадкам в работе машины. Свяжитесь с местным центром обслуживания.

❗ ЗАМЕЧАНИЕ

Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство не предназначено для бесконтрольного использования детьми или лицами с пониженными физическими или умственными способностями. Не позволяйте детям играть с устройством.

Установка

■ Подсоединение к водопроводу

- Для подключения стиральной машины к водопроводу используйте только входящие в комплект поставки новые шланги. Старые комплекты шлангов повторно использовать нельзя.
- Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети в пределах 1,0 – 10 кгс/см^2 (0,1 ~ 1 МПа) (это значит, что из полностью открытого крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды). Если давление выше максимального указанного значения, то в водопровод следует вставить редуктор давления.
- Перед подключением машины к новому трубопроводу или к трубам, которые давно не использовались, слейте достаточное количество воды, чтобы избавиться от накопившихся в трубах загрязнений.

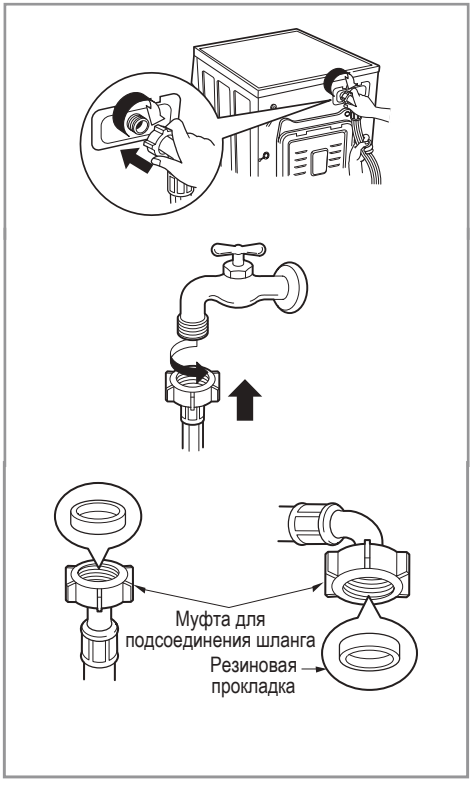

► Шаг 1:

- Один конец шланга подачи воды подсоедините к машине, повернув его в нужном Вам направлении. Для того, чтобы развернуть шланг достаточно ослабить муфту, поправить шланг и снова затянуть муфту, убедившись в отсутствии утечки воды.

► Шаг 2:

- Другой конец шланга подачи воды подсоедините к водопроводному крану.
- Для предотвращения протечек шланг для подачи воды оснащен двумя резиновыми прокладками.

► Шаг 3:

- Проверьте плотность соединений шланга, открыв кран подачи воды до предела.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не сдавлен.

ЗАМЕЧАНИЕ


Шланг подачи воды не подлежит удлинению. Если он слишком короткий, а Вы не хотите перемещать водопроводный кран, Вам следует купить новый более длинный шланг, специально предназначенный для этой цели.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если поступающая вода имеет большое количество примесей (песок, глина, ржавчина и прочее), рекомендуется использование фильтров для очистки воды, которые устанавливаются на основную магистраль трубопровода, либо непосредственно перед поступлением воды в стиральную машину. Для выбора подходящего фильтра обратитесь за рекомендацией к квалифицированному специалисту. Использование неочищенной (загрязненной) воды способствует более быстрому изнашиванию внутренних частей стиральной машины, а также может влиять на качество стирки. Закрывайте кран подачи воды после каждой стирки.

Установка


■ Подсоединение дренажного шланга

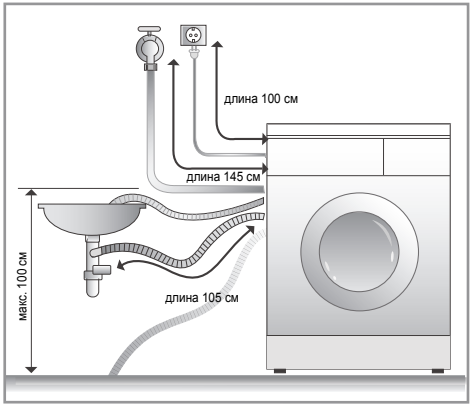

• Если длина дренажного шланга больше необходимой, не заталкивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину.
Это может привести к повышенному уровню шума, протечке или повреждению стиральной машины.


ЗАМЕЧАНИЕ

Шланг зафиксирован на задней стенке стиральной машины. Недопустимо откручивание держателя и отсоединение шланга. Это может привести к самопроизвольному вытеканию воды во время работы стиральной машины.

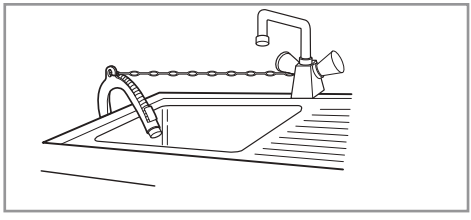

• Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.


• Надежное крепление дренажного шланга позволит избежать протечек воды.

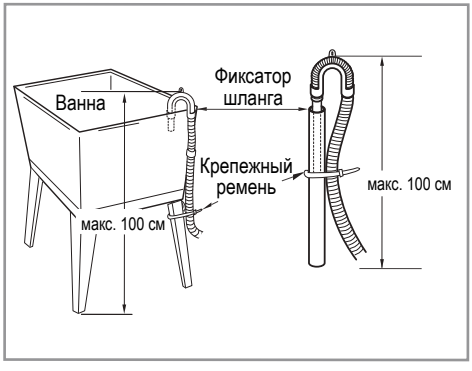

• Не следует крепить дренажный шланг на высоту более 100 см от пола.

Установка


■ Горизонтальное выравнивание

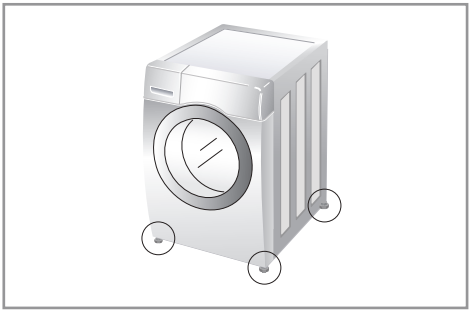

1. Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение. Стиральную машину следует устанавливать на твердом, ровном полу.

ЗАМЕЧАНИЕ


Деревянные или дощатые типы напольных покрытий могут способствовать чрезмерной вибрации и нарушению равновесия.

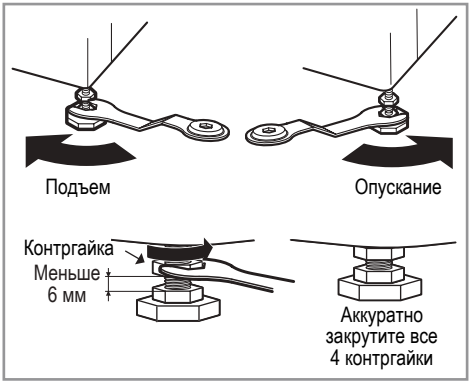

2. Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемых ножек (не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.). Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение стиральной машины (при помощи спиртового или электронного уровня).

- Когда машина выровнена, закрутите контргайки на ножках машины. Все контргайки должны быть закручены.

- Убедитесь, что машина стоит устойчиво. При нажатии на углы верхней крышки стиральной машины изделие не должно наклоняться или раскачиваться вверх вниз. Если нажатием на углы верхней крышки машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.

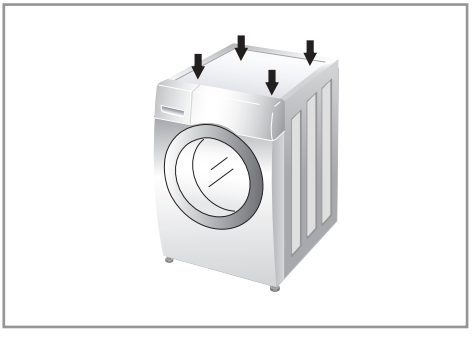

ЗАМЕЧАНИЕ


Если стиральная машина установлена на возвышении, она должна быть закреплена, чтобы избежать падения.

Использование стиральной машины


■ Подготовка и запуск режима стирки



1. Рассортируйте белье (см. информацию в разделе “Перед стиркой”).

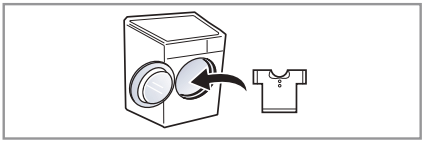

2. Откройте дверь, загрузите белье и закройте дверь стиральной машины.

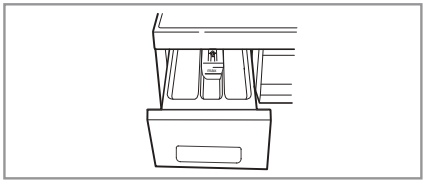


3. Откройте выдвижной ящик и добавьте средства для стирки (см. раздел “Загрузка порошка и смягчителя ткани”).

Закройте выдвижной ящик.



4. Нажмите кнопку **Питание**.


а.

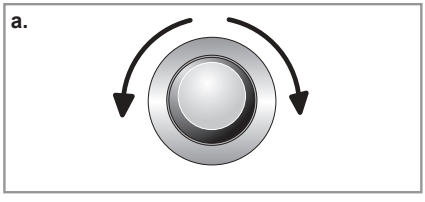

5. Выберите программу стирки.
а) для моделей F(E,M)**U2**N*(N),
б) для моделей F(E,M)**U1**N*(N)
(см.страницу 18)
Выберите параметры стирки
(см.страницы 23-24)
- **Опции;**
- **Температура;**
- **Отжим**

Внешний вид панели управления Вашей стиральной машины может отличаться от изображенного на рисунке.

б.

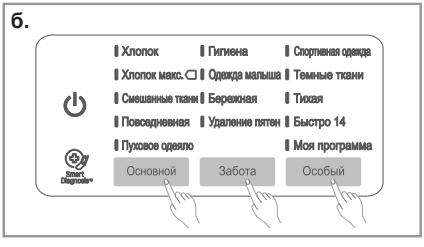




6. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

ЗАМЕЧАНИЕ

Перед первой стиркой выполните полный цикл стирки без белья (в режиме ХЛОПОК 60°C с половиной нормы загрузки моющего средства). Это позволит удалить из барабана остатки воды, которые могли остаться после тестирования стиральной машины на заводе.

Использование стиральной машины

■ Перед стиркой

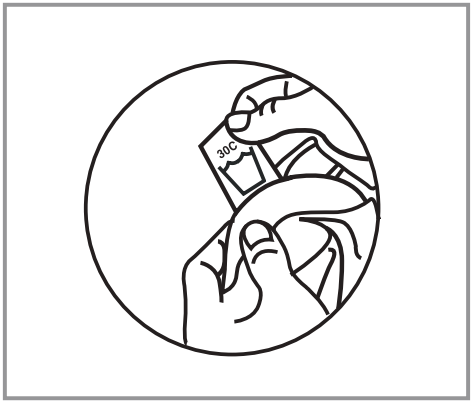


1. Бирки
Изучите обозначения на бирках одежды. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых режимах стирки (подробную расшифровку пиктограмм, используемых на бирках одежды, Вы можете найти в разделе “Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды”).

2. Сортировка
С целью достижения наилучших результатов разделите белье на части, которые требуют одинакового режима стирки. Различные ткани требуют различной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме. Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов. Отдельная стирка необходима, так как в противном случае может произойти потеря краски цветной одеждой и изменение цвета светлой одежды. Если возможно, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной.

- Отсортируйте одежду по степени загрязненности: сильная, средняя, слабая.
- Отделите белые ткани от цветных тканей.
- Ворс (источники, накопители):
  Источники и накопители ворса следует стирать отдельно (источники ворса: халаты, полотенца, многоразовые подгузники / накопители ворса: синтетика, вельвет, носки).

3. Перед загрузкой
При загрузке белья в машину, по возможности, старайтесь смешивать мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане.

Использование стиральной машины

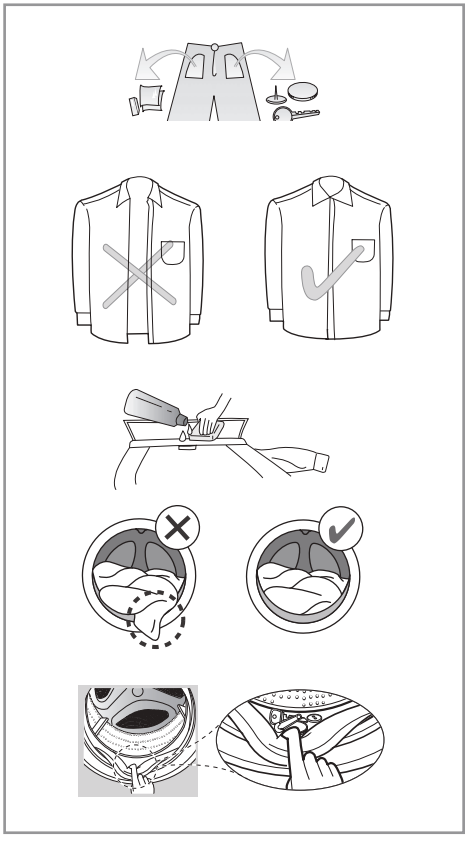

ЗАМЕЧАНИЕ

Соблюдайте данные рекомендации перед каждой стиркой:

- Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты. Посторонние предметы, например, такие, как гвозди, ручки, монеты, ключи, булавки, различного рода резинки и т.п., могут привести к поломке и выходу из строя стиральной машины, а также нанести вред одежде.
- Застегните все молнии, застежки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.
- Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.
- Во избежание повреждения одежды и уплотнителя двери, убедитесь что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверью.
- Проверьте края уплотнителя двери, нет ли мелких предметов, которые могут быть зажаты.
- Проконтролируйте, чтобы в барабане не осталось предметов от предыдущей стирки. Они могут быть повреждены при следующей стирке.

ЗАМЕЧАНИЕ

Повреждения или поломки деталей стиральной машины вследствие несоблюдения данных рекомендаций не подлежат гарантийному ремонту.

ЗАМЕЧАНИЕ

По окончании стирки необходимо перекрыть доступ воды, повернув вентиль. После стирки всегда отключайте машину от электросети. Оставьте дверцу машины приоткрытой для просушки барабана и резинового уплотнителя. Убедитесь, что в барабане или в уплотнителе не осталось посторонних предметов.

Использование стиральной машины

■ Значения основных пиктограмм, указанных на бирках одежды

Всегда обращайте внимание на маркировку на одежде.
Соблюдая при стирке рекомендации производителя одежды, Вы долгое время сможете сохранять ее первоначальный вид и износоустойчивость.

Символ	Описание	Рекомендации
	Обычная стирка	
95°	Стирка белья с кипячением	Белое из хлопка и льна или цветное, стойкое к кипячению.
60°	Стирка цветного белья при 60°C	Цветное белье, не стойкое к кипячению, например, тонкое белье из хлопка или полиэфирных тканей.
40°	Стирка белья в теплой воде (Щадящий режим стирки)	Стирка с нейтральными моющими средствами и стирка цветного белья при 40°C. Например, темное цветное или пестрое белье из хлопка, полиэфирных или меланжевых тканей, тонкое белье из вискозы и синтетических волокон.
30°	Стирка в теплой, почти холодной воде	Стирка с нейтральными моющими средствами. Например, шерстяные изделия, пригодные для стирки в стиральной машине.
	Ручная стирка	Текстильные изделия, не подлежащие стирке в стиральной машине. Температура стирки 30–40°C в зависимости от изделия.
	Не стирать	Изделия, несущие на себе этот знак, не подлежат стирке. Следует использовать химическую чистку.
	Отбеливание	
Cl	Отбеливание хлором	Хорошо смоченное белье подержать 1–2 часа в холодном хлорном растворе (10–20 мл раствора на 1 л воды), после чего прополоскать до исчезновения запаха хлора. Затем стирать с использованием моющих средств при указанной температуре.
	Не отбеливать	Не хлорировать и не использовать хлорсодержащих моющих средств и стиральных порошков с отбеливателями.
	Глажение	
	Гладить при высокой температуре (макс. 200°C)	Хлопок, лен, текстильные изделия во влажном состоянии.
	Гладить при средней температуре (макс. 150°C)	Хлопок, шелк, полиэфир, вискоза. Гладить через слегка увлажненную ткань или утюгом с пароувлажнителем.
	Не гладить при высокой температуре (макс. 110°C)	Полиакрил, полиамид, полиэстер, ацетат.
	Не гладить	

Прочие символы	
	Химическая и сухая чистка
A	Разрешены все возможные методы чистки
P	Чистка на основе перхлорэтилена
F	Чистка на основе специальных растворителей
F / P	Черта под кружком с буквой указывает на необходимость подвергать изделие щадящей чистке
	Не подвергать химчистке
	Допустима электросушка
	Сушить при нормальной температуре
	Щадящая сушка (при низкой температуре)
	Запрещено использование электросушки
	Вертикальная сушка
	Сушка на горизонтальной поверхности
	Сушка без отжима
	Отбеливать без хлора

Использование стиральной машины

■ Рекомендации по выведению пятен

Перед выведением пятен необходимо предварительно проверить устойчивость окраски ткани, опробовав применяемое средство на какой-то скрытой детали вещи.

Виды пятен	Рекомендации по выведению
Малина, земляника	Приготовьте смесь: чайная ложка уксуса и лимонного сока. Окуните тряпочку в эту смесь и потрите пятно.
Черника, черная смородина.	Промойте пятно в холодной воде. Затем подержите пару минут в кислом молоке или лимонном соке. Если пятно не исчезло, повторите операцию.
Мороженое	Часть ткани с пятном замочите в растворе из 1 чайной ложки буры и 1 чайной ложки воды. Прополощите. И теперь стирайте обычным способом.
Кофе	Приготовьте смесь из равных частей глицерина, нашатырного спирта и воды. Тщательно смочите этим составом пятно. Так и оставьте на 5 часов. Затем прополощите водой.
Шоколад	Залейте в таз воду, добавьте соль из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. Теперь застирайте в этой воде одежду с пятном.
Красное вино	Свежее пятно от вина и красных ягод можно удалить горячей водой. Натяните ткань над кастрюлей и лейте кипяток из чайника прямо на пятно.
Фрукты и сок	Возьмите перекись водорода: 1 чайная ложка на 1/2 стакана воды. Полученным раствором потрите пятно. Затем промойте холодной водой.
Губная помада	Насыпьте на пятно буру (можно купить в аптеке). Теперь отчистите буру щеточкой или тряпкой. Затем ткань выстирайте в мыльном растворе и прополощите.
Трава	Свежие пятна протрите одеколоном (лучше “тройным”). Если пятно старое, обработайте его смесью: возьмите 30 миллилитров одеколона и 10 миллилитров нашатырного спирта.
Краска для волос	Перекись водорода смешайте с равным количеством нашатырного спирта. Промокните пятно тряпочкой или губкой.
Кровь	Ни в коем случае не замачивайте ткань с пятном в горячей воде! Замочите в холодной, потом застирайте хозяйственным мылом. Если пятно застарелое – замочите вещь в растворе поваренной соли – 1 столовая ложка на литр холодной воды. Потом отстирайте ткань в теплой воде с хозяйственным мылом или стиральным порошком. Если нужно удалить пятно с шерсти – смочите пятно теплой водой, растворив в ней таблетку аспирина, затем сушите ткань феном.
Йод	Протрите пятно тампоном, смоченным в нашатырном спирте.
Клей канцелярский	Нанесите на ватку жидкость для снятия лака (без ацетона). Потрите пятно.
Жевательная резинка	Положите вещь в морозилку. Только не трите предварительно жевательную резинку! Когда жевательная резинка застынет, аккуратно удалите ее.

■ Приблизительный расчет веса сухого белья

Пододеяльник (хлопок)	**600 – 700 г**	Мужское белье	**100 – 150 г**
Простыня (хлопок)	**400 – 500 г**	Носки	**60 г**
Наволочка (хлопок)	**200 г**	Детская рубашка	**200 г**
Покрывало (хлопок)	**800 г**	Женская блузка	**100 г**
Махровое полотенце	**500 – 700 г**	Юбка	**300 г**
Кухонное полотенце	**100 – 200 г**	Вечернее платье	**200 г**
Салфетка	**100 г**	Ночная рубашка	**300 г**
Скатерть среднего размера (хлопок)	**400 г**	Халат	**400 – 500 г**
Скатерть большого размера (хлопок)	**1000 г**	Чулки	**50 г**
Фартук	**150 – 250 г**	Носовой платок	**25 г**
Мужская рубашка	**200 – 300 г**	Джинсы	**800 г**
Мужская пижама	**400 – 500 г**	Байковое одеяло	**1300 г**

Использование стиральной машины

■ Рекомендуемые режимы стирки в зависимости от типа ткани.

Режим	Описание	Тип ткани	Температура*	Загрузка (кг)**					
				5	5,5	6	6,5	7	8
Хлопок	Обеспечивает лучшие результаты стирки за счет комбинации различных движений барабана.	Цветные ткани (футболки, ночные рубашки, пижамы и др.) и средне-загрянный хлопок (нижнее белье).	40°C (Холод. - 95°C)	Номинал					
Хлопок Макс.	Обеспечивает оптимальные результаты стирки при увеличенной загрузке белья с меньшими энергозатратами.		60°C (Холод. - 60°C)						
Повседневная	Предназначен для регулярной стирки вещей, не требующих особого ухода.	Полиамид, акрил, полиэстер.	40°C (Холод. - 60°C)	3					
Смешанные ткани	Предназначен для стирки различных типов тканей одновременно.	Различные типы белья, за исключением одежды, требующей особого ухода (шелк, шерсть, деликатные ткани, темная одежда, спортивная одежда, пуховые одеяла, тюли)	40°C (Холод. - 40°C)						
Гигиена	Цикл стирки в горячей воде.	Хлопок, нижнее белье, наволочки, простыни, детская одежда.	60°C						
Тихая стирка	Обеспечивает наименьший шум и вибрацию.	Цветные ткани (футболки, ночные рубашки, пижамы и др.) и слабозагрязненные белые хлопковые вещи (нижнее белье)	40°C (Холод. - 60°C)	3					4,5
Одежда малыша	Удаляет стойкие и белковые пятна, обеспечивает более высокую производительность при полоскании и эффективно удаляет остатки моющего средства из волокон ткани.	Слабозагрязненная детская одежда.	60°C (95°C)						
Пуховое одеяло	Предназначен для стирки крупных вещей, таких как подушки, покрывала.	Хлопковые постельные принадлежности: стеганные одеяла, подушки, диванные покрытия с наполнителем, за исключением деликатных вещей, шерсти, шелка и др.	40°C (Холод. - 40°C)	1 большой предмет одежды или одна крупная вещь					
Спортивная одежда	Цикл обеспечивает качественный уход за спортинвой одеждой, предназначенной для занятий активными видами спорта.	Coolmax, Gore-tex, SympaTex, костюмы из флиса и синтетических тканей.		2				2	
Темные ткани	Предназначен для предотвращения обесцвечивания темных тканей (используйте специальные моющие средства для цветного белья).	Темные вещи из хлопка или смешанных типов тканей.	20°C (Холод. - 40°C)						
Быстро 14	Цикл стирки предназначен для стирки небольшого количества слабозагрязненного белья.	Цветные слабозагрязненные ткани Предупреждение: Используйте 20 г порошка для 2 кг загрузки, в противном случае на одежде могут остаться следы от порошка.	20°C (20°C - 40°C)	1,5					
Бережная	Цикл предназначен для стирки изделий из шерсти и деликатных тканей.	Шерсть, одежда с ручным типом стирки, деликатные ткани и легко поддающиеся повреждениям ткани.	20°C (Холод. - 30°C)	1,5					
Удаление пятен	Обеспечивает удаление разного рода пятен, таких как вино, сок, трава и прочее.Температура воды увеличивается постепенно, шаг за шагом, в зависимости от степени загрязненности.	Хлопкосодержащие ткани. Не использовать для деликатных тканей.	40°C (30°C - 60°C)	3					
Моя программа	Режим предназначен для программ, загруженных через Ваш смартфон с помощью NFC (см. стр. 28). Если Вы не загрузили ни один из режимов, по умолчанию устанавливается “Полоскание+Отжим”.								

* - Температура, установленная по умолчанию (в скобках содержится информация о доступных температурных режимах).

** - В таблице указана максимально допустимая загрузка для каждого режима

Использование стиральной машины

■ Проверка энергоэффективности

- Температура воды: Выберите температуру воды, подходящую для режима стирки. Всегда следуйте рекомендациям по уходу за изделием, напечатанным на его ярлыке.
- Установка программы **Хлопок (60°C)** с опцией **Интенсивная** и максимальной скоростью вращения барабана предназначена для проверки энергоэффективности в соответствии со стандартами IEC 60456 и EN 60456 директива 92/75/ЕЭС.

ЗАМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать нейтральное моющее средство.

■ Дополнительные опции

Программы	Турбо Стирка***	Предв. стирка	Полоскание+	Интенсивная	Задержка полоскания	Суперполоскание	Без складок	Предпочитаемый	Режим таймера
Хлопок	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Хлопок Макс.	●	●	●		●	●	●	●	●
Повседневная	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Смешанные ткани	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Гигиена			●	●	●	●	●	●	●
Тихая стирка			●	●	●		●	●	●
Одежда малыша		● **	●	●	●	● **	●	●	●
Пуховое одеяло			●	●	●		●	●	●
Спортивная одежда			●	●	●		●	●	●
Темные ткани			●	●	●		●	●	●
Быстро 14	●*		●				●	●	●
Бережная			●				●	●	●
Удаление пятен		●*	●		●	●	●	●	●

* : Эта опция автоматически включена в цикл и не может быть удалена.

** : Эта опция автоматически включена в цикл, но доступна для удаления.

***: Эта опция не доступна для моделей F(E,M)**U1**N(0~9)N .

Использование стиральной машины

■ Эксплуатационные данные.


Программы	Максимальная скорость вращения барабана (об/мин)		
	F10U1**N(0~9)/ F10U2**N(0~9)/ F10U1**N(0~9)N	F12U1**N(0~9)/ F12U2**N(0~9)/ F12U1**N(0~9)N	F14U1**N(0~9)/ F14U2**N(0~9)/ F14U1**N(0~9)N
Хлопок	1000	1200	1400
Хлопок Макс.	1000	1200	1400
Повседневная	1000	1200	1200
Смешанные ткани	1000	1200	1400
Гигиена	1000	1200	1400
Тихая стирка	1000	1000	1000
Одежда малыша	1000	1000	1000
Пуховое одеяло	1000	1000	1000
Спортивная одежда	800	800	800
Темные вещи	1000	1200	1400
Быстро 14	800	800	800
Бережная	800	800	800
Удаление пятен	1000	1200	1200

ЗАМЕЧАНИЕ

В таблице приведена информация для половинной загрузки.

Использование стиральной машины

■ Панель управления.

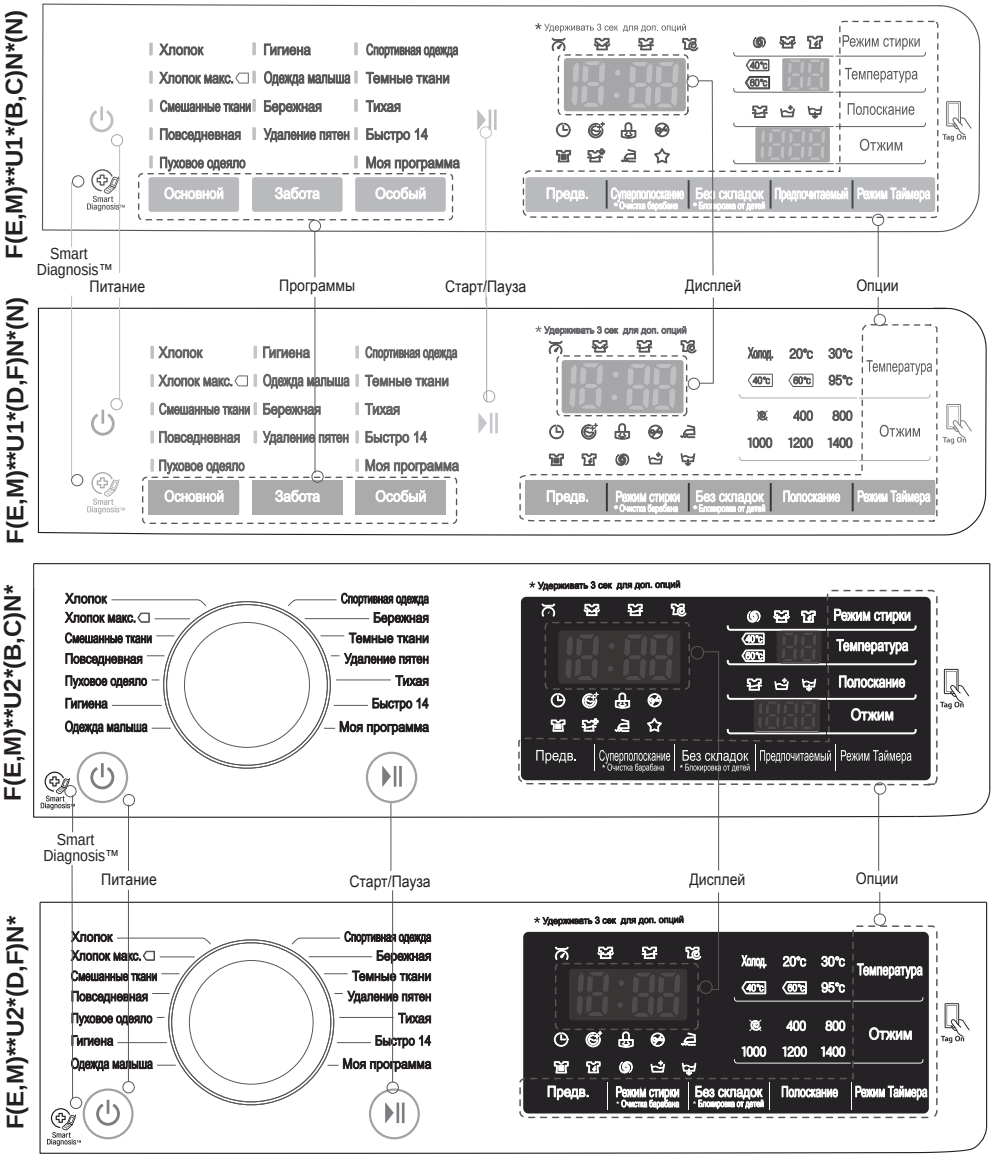

ЗАМЕЧАНИЕ

Внешний вид Вашей контрольной панели может отличаться от изображенной на рисунке. Функция “Мобильная диагностика” доступна только для той продукции, на которой изображен логотип Smart Diagnosis™.

Использование стиральной машины

■ Описание основных программ

Питание

Кнопка **Питание** предназначена для включения и выключения стиральной машины. Кроме этого, кнопку можно использовать для отмены опции **Режим таймера**. Если после включения питания не производится никаких действий (нажатия кнопок, выбора программ), то через 4 минуты происходит автоматическое выключение стиральной машины.
Для включения прикоснитесь к кнопке и отпустите палец. Прикоснитесь и удерживайте в течение одной секунды для выключения.
Обратите внимание: Модели F(E,M)**U1**N*(N) оснащены сенсорными кнопками управления (**Питание, Старт/Пауза**).

Старт/Пауза

Кнопка **Старт/Пауза** используется для запуска цикла стирки или его остановки.
В случае необходимости временной приостановки цикла стирки, нажмите **Старт/Пауза.**
В режиме **Пауза** подача электроэнергии прекратится автоматически по истечении 4 минут.

Программы

Программу стирки следует выбирать в соответствии с типом белья.
О выбранном режиме свидетельствует загоревшийся рядом с ним индикатор.

Дисплей

На панели управления находится дисплей, который отображает информацию о процессе стирки и состоянии стиральной машины.

Опции

Позволяет выбирать дополнительные циклы стирки, при выборе загорится соответствующий индикатор.
Используйте эти кнопки, чтобы задать необходимые параметры для выбранного цикла.

■ Опции

Предварительная ( )

Опция **Предварительная** эффективна при стирке сильнозагрязненного белья.

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Выберите программу.

3. Нажмите кнопку **Предварительная**.

4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза.**

Суперполоскание ( )

Обеспечивает наилучший результат при ополаскивании. При финальном полоскании температура достигает 40°C.

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Выберите программу.

3. Нажмите кнопку **Суперполоскание** и установите необходимое время.

4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

Предпочитаемый ( )

Опция **Предпочитаемый** позволяет сохранить выбранный Вами режим стирки для использования в будущем.

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Выберите программу.

3. Задайте параметры.
(Метод стирки, количество полосканий, скорость отжима, температура воды и др.)

4. Нажмите и удерживайте кнопку **Предпочитаемый** в течение 3-х секунд.

С помощью указанных выше действий, Вы сохранили выбранный режим стирки со всеми указанными параметрами для дальнейшего использования.
Чтобы воспользоваться этим режимом в будущем, выберите опцию **Предпочитаемый** и нажмите **Старт/Пауза**.

Без складок ( )

Если Вы хотите избежать складок, образующихся на ткани в процессе стирки, выберите опцию **Без складок**.

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Выберите программу.

3. Нажмите кнопку **Без складок**.

4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

Режим таймера ( )

Данная опция позволяет устанавливать время для автоматического запуска и завершения стирки через установленный Вами промежуток времени.

ЗАМЕЧАНИЕ

Значение таймера - это время до завершения цикла, не до начала. Реальное время стирки может отличаться в зависимости от температуры воды, загрузки и других факторов.

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Выберите программу.

3. Нажмите **Режим таймера** и установите время.

4. Нажмите кнопку **Старт/Пауза**.

Режим Стирки

- **Стандартная** ( )
- **Турбо стирка™** ( )
  Цикл стирки продолжительностью 1 час, обеспечивающий экономный расход воды и электроэнергии (для половинной загрузки).
  *Кроме моделей: F(E,M)**U1**N(0~9)N*
- **Интенсивная** ( )
  Данная опция эффективна для среднезагрязненного белья.

Использование стиральной машины

Температура

Вы можете отрегулировать температуру воды нажатием кнопки **Температура**:

- ***Холод. (без нагрева)***
- ***20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C***

Температура воды должна быть выбрана согласно установленной программе стирки.

Отжим

• Скорость отжима может быть выбрана нажатием кнопки **Отжим.** Повторное нажатие увеличит скорость отжима до следующего за ним значения.

• Только отжим

1. Нажмите кнопку **Питание**.

2. Нажмите **Отжим**, чтобы выбрать скорость.

3. Нажмите **Старт/Пауза**.

ЗАМЕЧАНИЕ

При выборе Без отжима ( ) барабан будет вращаться с низкой скоростью, чтобы слить воду.


Полоскание


- **Стандартный цикл ( )**
- **Полоскание + ( )** Добавление дополнительного цикла полоскания.
- **Задержка полоскания ( )** Цикл будет приостановлен до тех пор, пока кнопка старта не будет нажата снова, после этого цикл полоскания завершится (доступна только для моделей F(E,M)**U**(B,C)N*(N).

Использование стиральной машины

■ Блокировка от детей

Функция **Блокировка от детей** на панели управления предназначена для предотвращения случайного изменения программы стирки детьми.

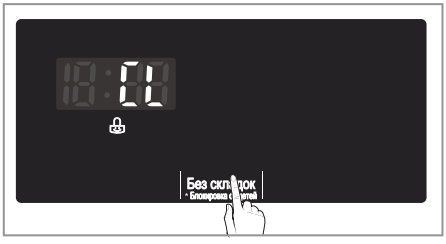

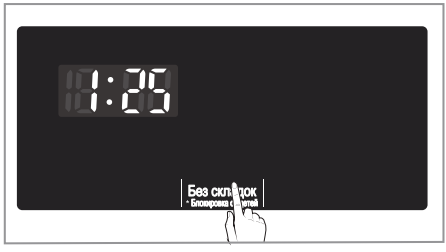

Блокировка кнопок панели управления

1. Нажмите и удерживайте **Блокировка от детей** в течение 3-х секунд.
2. Раздастся звуковой сигнал и на дисплее появится символ ‘ ’.

   Когда установлена Блокировка от детей, все кнопки заблокированы, кроме кнопки **Питание.**

Разблокировка кнопок панели управления

1. Нажмите и удерживайте **Блокировка от детей** в течение 3-х секунд.
2. Раздастся звуковой сигнал и оставшееся время для текущей программы снова появится на дисплее.


ЗАМЕЧАНИЕ

Выключение питания не снимает блокировку. Прежде чем использовать другие функции, деактивируйте **Блокировку от детей**.


■ Звуковой сигнал

Функция **Звуковой сигнал** может быть установлена только во время цикла стирки.

*Для моделей F(E,M)**U**(B,C)N*(N):*

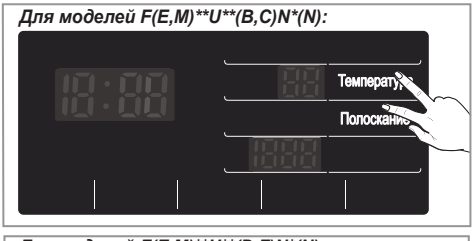

*Для моделей F(E,M)**U**(D,F)N*(N):*

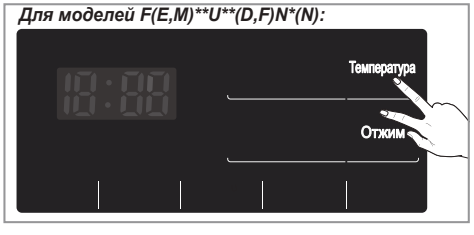

1. Нажмите кнопку **Питание**.
2. Нажмите **Старт/Пауза**.
3. Нажмите и удерживайте кнопки **Температура** и **Отжим** (для моделей F(E,M)**U**(B,C)N*(N): **Температура** и **Полоскание**) одновременно для включения или выключения звукового сигнала.

Функция **Звуковой сигнал** остается активной даже после выключения питания.

ЗАМЕЧАНИЕ


Если Вы хотите деактивировать **Звуковой сигнал** повторите описанную последовательность действий.

Использование стиральной машины


■ Очистка барабана ( )

Очистка барабана предназначена для поддержания гигиенической чистоты внутренних частей стиральной машины. Специально разработанный цикл способствует удалению нерастворимых частиц (песок, волокна ткани и прочее), оседающих на поверхности пластикового бака и барабана после стирки.

*Для моделей: F(E,M)**U**(B,C)N*(N):*

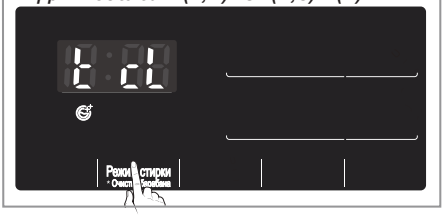

*Для моделей: F(E,M)**U**(D,F)N*(N):*

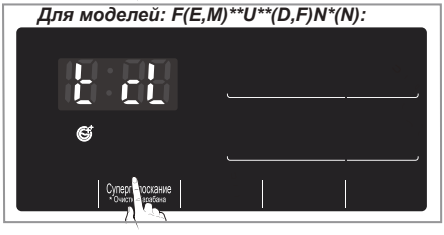

1. Достаньте все предметы из стиральной машины и закройте дверцу.

2. Включите стиральную машину, затем нажмите кнопку **Очистка барабана** в течение 3-х секунд. На экране появятся символы ‘t cL’, и на дисплее загорится пиктограмма очистки барабана.

3. Нажмите **Старт/Пауза**.

4. По завершении цикла оставьте дверь открытой, для того чтобы просушить стиральную машину.


Описание цикла:

1. Основная очистка:
вращение барабана 50→150 об/мин;
температура 60°C;
2. Полоскание: 2 раза
3. Отжим

ЗАМЕЧАНИЕ

Не используйте моющие средства при выборе данного режима. Возможно чрезмерное образование пены, что может привести к протечке стиральной машины.

■ Блокировка двери и функция Интеллект.

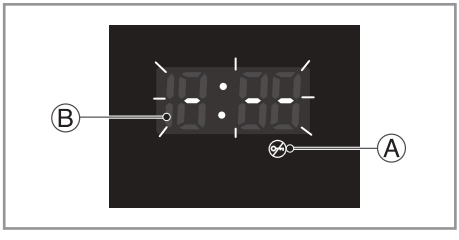

- Ⓐ “**Дверца заперта**” - из соображений безопасности, на время проведения цикла стирки дверца стиральной машины блокируется и загорается индикатор “Дверца заблокирована”. Безопасное открытие двери возможно только после того, как этот индикатор погаснет.
- Ⓑ “**Интеллект”**- при запуске режимов стирки ХЛОПОК, ХЛОПОК МАКС, СМЕШАННЫЕ ТКАНИ, ПОВСЕДНЕВНАЯ, ГИГИЕНА, ОДЕЖДА МАЛЫША, УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН и ТИХАЯ СТИРКА на дисплее вместо времени высвечиваются прочерки. Барабан медленно вращается в течение нескольких секунд. На данном этапе машина определяет количество загруженного белья и оптимальное время стирки в соответствии с выбранным режимом.
  Это может занять некоторое время.

Использование стиральной машины

■ Использование Tag On

Функция Tag On служит для обмена данными между Вашей стиральной машиной и Вашим смартфоном. Обмен осуществляется с помощью приложения **LG SmartDiagnosis™** и **Моя программа.**

Как воспользоваться Tag On:

1. Скачайте приложение **LG Smart Laundry & DW App** на Ваш смартфон.
2. Включите функцию NFC (ближняя бесконтактная связь) на Вашем смартфоне.

Tag On доступна для большинства смартфонов с поддержкой NFC на базе операционной системы Android.


■ Включение NFC на смартофне.



1 Войдите в меню “Настройки” на Вашем смартфоне и выберите “Подключиться и отправить” в пункте “Подключения”.



2. Активируйте NFC и Direct/Android Beam.

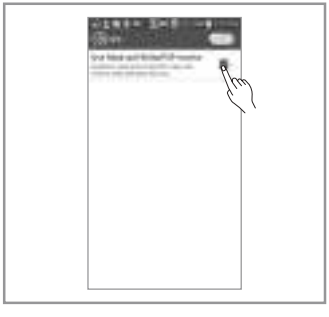


3. Поставьте галочку "Use Read and Write/P2P receive".

ЗАМЕЧАНИЕ


Процесс активации может различаться в зависимости от производителя смартфона и версии операционной системы Android.
За более детальной информацией Вы можете обратиться к инструкции своего смартфона.

Использование стиральной машины

► Сеанс передачи данных с помощью Tag On

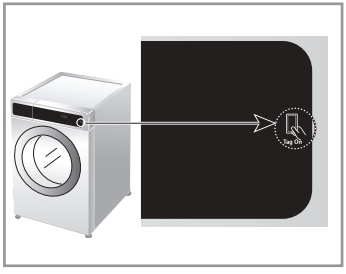

• Tag On: Tag On:
Найдите изображение Tag On рядом с дисплеем на панели управления. В этом месте следует установить смартфон при пользовании Tag On для проведения диагностики (LG Smart Diagnosis™) или загрузки избранного режима стирки (Моя программа) с помощью приложения **LG Smart Laundry&DW App**.

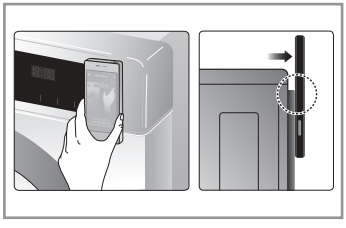

• При использовании Tag On разместите Ваш смартфон так, чтобы его антенна на задней стороне находилась на одном уровне со значком Tag On на панели управления.
Если Вы не знаете, где в Вашем смартфоне размещена антенна, передвигайте его вдоль значка, пока соединение не будет обнаружено.


• Согласно характеристикам NFC-соединения, передача данных осуществляется на короткие дистанции. Металлосодержащие стикеры и твердые чехлы, в которые помещают смартфон, могут стать причиной, которая помешает успешному установлению соединения. В некоторых случаях смартофны с поддержкой NFC не способны успешно передавать информацию.
• Нажмите в приложении **LG Smart Laundry&DW App** для получения более детальной инфорации об использовании функции Tag On.

Загрузка порошка


■ Загрузка порошка и смягчителя ткани

► Выдвижной ящик

*Для моделей: F(E,M)**U*(L,M,N,W,H)*N*(N)*

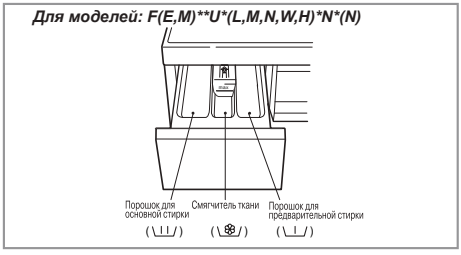

*Для моделей: F(E,M)**U*(Q,T)*N*(N)*

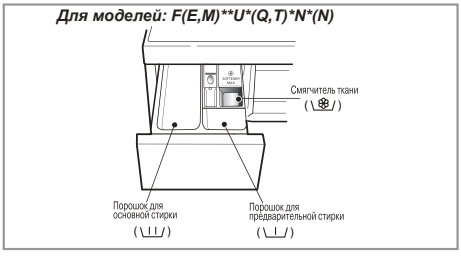


- Только основная стирка ➔
- Предварительная + основная стирка ➔

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Храните все стиральные порошки и другие средства для стирки в недоступном для детей месте. Возможно отравление! Излишнее количество стирального порошка, отбеливателя или кондиционера для белья может привести к протечкам воды. Используйте количество стирального средства только в соответствии с рекомендациями производителя.

► Загрузка смягчителя ткани

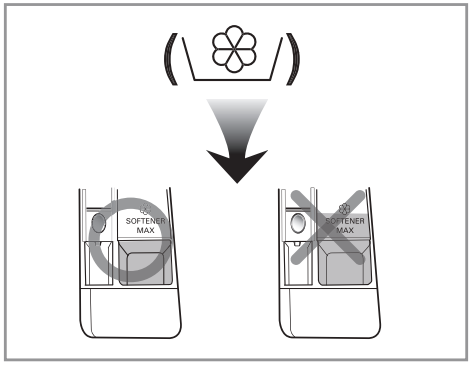

- Не заливайте смягчитель ткани выше линии максимальной загрузки. Переполнение ящика может привести к преждевременному выбросу смягчителя в воду. Он может оставить пятна на одежде.
- Не оставляйте смягчитель в контейнере на период более двух дней, так как он может затвердеть.
- Смягчитель будет автоматически добавлен в воду на последнем этапе полоскания.
- Не выдвигайте ящик во время подачи воды.
- Не наливайте в контейнер растворители (бензин и т.п.).

ЗАМЕЧАНИЕ

Не наносите смягчитель ткани прямо на одежду.

Загрузка порошка

► Нормы загрузки порошка

- Количество необходимого стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя.
- При использовании слишком большого количества моющего средства образуется много пены, что ухудшает результат стирки и создает дополнительную нагрузку на двигатель, что может вызвать сбои в работе.
- Если образуется слишком много пены, необходимо уменьшить количество моющего вещества!
- Используйте стиральный порошок, предназначенный только для автоматических стиральных машин с фронтальной загрузкой.
- Количество необходимого для стирки порошка может изменяться в зависимости от температуры воды, жесткости воды, размера и степени загрязненности одежды. Для достижения наилучших результатов избегайте образования большого количества пены.
- Жидкое моющее средство можно использовать, только используя программу без предварительной стирки, залив через лоток для порошка или непосредственно в барабан стиральной машины (читайте инструкцию по применению на упаковке жидкого средства). Некоторые производители порошков в комплект вкладывают специальные контейнеры, в которые заливается жидкое средство и помещается внутрь барабана вместе с бельем.


ВНИМАНИЕ

- Полная загрузка: в соответствии с рекомендациями производителя.
- Неполная загрузка: 3/4 от рекомендуемого количества.
- Минимальная загрузка: 1/2 от количества при полной загрузке.


- Стиральный порошок сбрасывается в воду на начальном этапе стирки.

► Смягчитель воды

*Для моделей: F(E,M)**U*(L,M,N,W,H)*N*(N)*

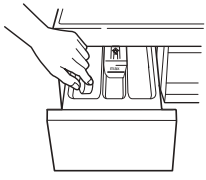

*Для моделей: F(E,M)**U*(Q,T)*N*(N)*

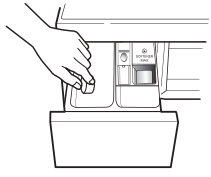

- При использовании смягчителя воды нейтрализуются соли жесткости, предотвращая образование известкового налета на деталях стиральной машины и белье.
  Сначала добавьте моющее средство, затем смягчитель воды.

- Количество моющего средства используйте как при стирке в мягкой воде.


Обслуживание

⚠ ВНИМАНИЕ


- Во избежание поражения электричеством перед чисткой стиральной машины всегда отсоединяйте шнур питания от электрической розетки.
- Закройте вентель, если вы предполагаете не пользоваться стиральной машиной некоторое время (например, во время отпуска), особенно если в непосредственной близи в полу нет открытого стока (желоба) для воды.

■ Фильтр поступающей воды


- Мигающие символы “ IE ” (“**Нет подачи воды**”) или индикаторы **Предв.** и **Без складок** на панели управления означают, что вода не поступает в стиральную машину.
- Если вода слишком жесткая или содержит известковый осадок, фильтр поступающей воды может засориться. Поэтому рекомендуется время от времени его чистить.

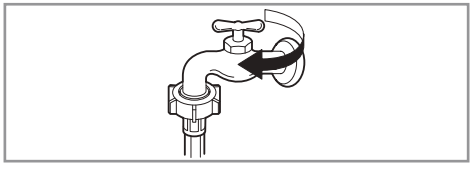


1. Перекройте поступление воды.

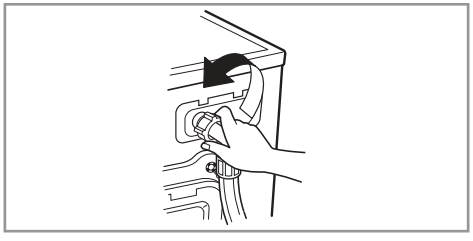

2. Отсоедините водозаборный шланг от стиральной машины.

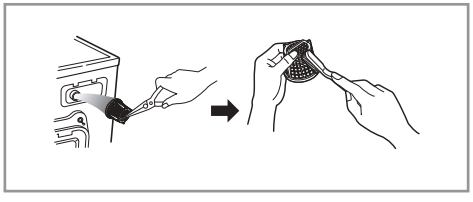

3. Прочистите фильтр щеткой с жесткой щетиной.

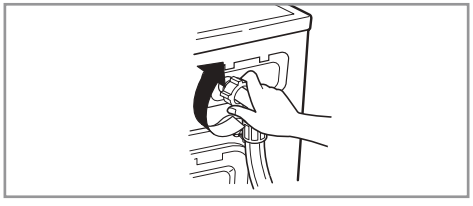

4. Подсоедините и закрепите водозаборный шланг.

❗ ЗАМЕЧАНИЕ

После подключения водозаборного шланга, проверьте его на утечку воды и при необходимости затяните соединения шланга.


Обслуживание

■ Фильтр дренажного насоса


Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде. В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Перед тем, как открывать фильтр дренажного насоса, слейте остатки воды при помощи малого дренажного шланга. Будьте осторожны, вода может быть горячей!

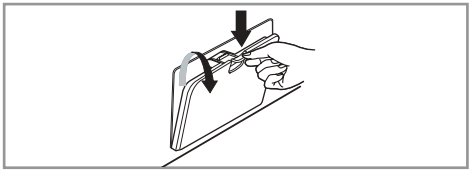


1. Откройте крышку на передней панели стиральной машины.

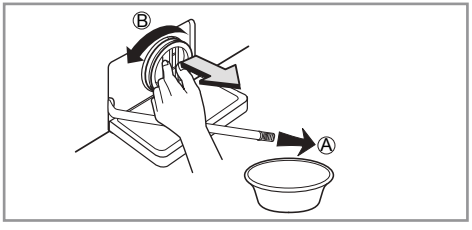


2. Освободите дренажный шланг, вытянув его на всю длину. Ⓐ Выньте заглушку малого дренажного шланга и дайте воде стечь в любую подходящую емкость.

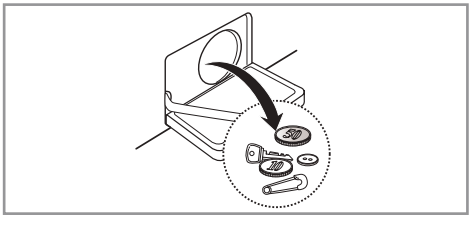

3. ⒷОсторожно отвинтите крышку дренажного насоса. Извлеките из дренажного насоса все посторонние предметы и ворс, промойте его изнутри.

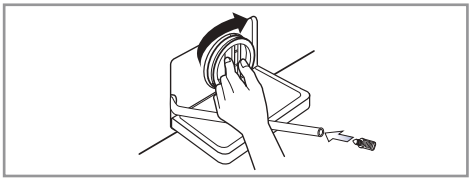

4. После очистки вставьте фильтр на место и, повернув его по часовой стрелке, плотно затяните.
Закройте дренажный шланг заглушкой и верните в исходное положение.

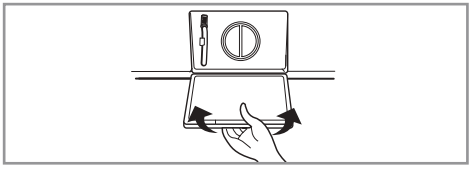

5. Закройте крышку на передней панели.

Обслуживание


■ Выдвижной ящик


С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике.

Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды.

При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик.


Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.

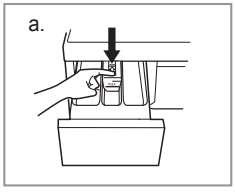


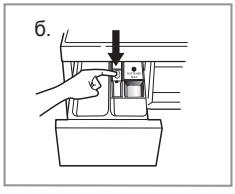

1. Нажав на стопорную защелку, извлеките выдвижной ящик из стиральной машины.


а. Для моделей : F(E,M)**U*(N,L,M,W,H)*N*(N)
б. Для моделей : F(E,M)**U*(Q,T)*N*(N)

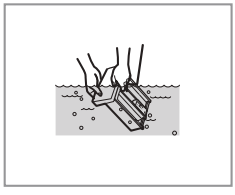


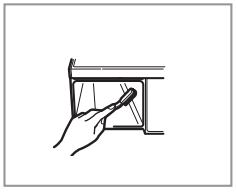

2. Тщательно промойте его в воде.

3. При помощи щетки очистите отсек для выдвижного ящика.

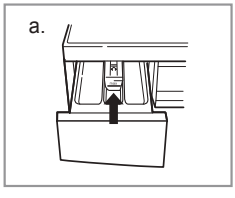

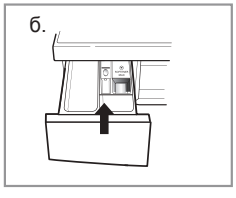

4. Вставьте выдвижной ящик в отсек и задвиньте его до упора. После окончания чистки включите стиральную машину в режиме полоскания.

а. Для моделей : F(E,M)**U*(N,L,M,W,H)*N*(N)
б. Для моделей : F(E,M)**U*(Q,T)*N*(N)

■ Условия хранения

- в помещении не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей)
- в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, при +25°C.
- в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха от -20°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%, при +25°C
- хранение машин в упаковке путем складирования друг на друга в вертикальном положении, но не более 4х ярусов. При необходимости хранения свыше 4х ярусов использовать стеллажи.

Обслуживание

■ Уход за машиной зимой

Если стиральная машина находится в условиях, где возможно замерзание воды, для предотвращения повреждения машины выполните следующие действия:

- Закройте кран подачи воды.
- Убедитесь, что в барабане не осталось никаких предметов.
- Выберите режим отжима на максимальной скорости и дайте ему закончить весь цикл, чтобы слить всю воду.
- Отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг, слейте из них всю воду.
- Слейте остатки воды из дренажного насоса (см. раздел “Обслуживание”).
- Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу.
- Выньте выдвижной ящик. Слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
- Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
- По окончании хранения включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка.При этом не закладывайте в машину одежду.

■ Барабан стиральной машины

- Если в Вашем районе поступающая вода имеет большое количество примесей, рекомендуется использование фильтров для очистки воды, которые устанавливаются на основную магистраль трубопровода.
- Хотя барабан стиральной машины изготавливается из нержавеющей стали, пятнышки ржавчины могут быть вызваны маленькими металлическими деталями (скрепками для бумаги, булавками), застрявшими в барабане.
- Не реже, чем раз в полгода, барабан стиральной машины должен очищаться (см. раздел “Очистка барабана”), воспользуйтесь этой функцией.
- Никогда не используйте губки из стальной проволоки.
- Использование различного рода средств для удаления накипи может привести к помутнению или изменению цвета стали, а так же к повреждению узлов стиральной машины.

■ Чистка стиральной машины

Чистка внутренних частей

- Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды (Хлопок 60º С). При необходимости повторите цикл. Если машина имеет фунцию “Очистка барабана” (см. раздел “Очистка барабана”), то воспользуйтесь этой функцией.
- После каждой стирки, по возможности, просушивайте барабан стиральной машины, немного приоткрыв дверцу. Регулярно протирайте мягкой сухой тканью резиновый уплотнитель и стекло двери с внутренней стороны.

Чистка внешних частей

- Правильный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.
- Внешние части стиральной машины следует протирать слегка влажной тканью с нейтральным моющим средством, не содержащим абразивных частиц. После влажной чистки протрите машину чистой тканью и дайте ей высохнуть.

ЗАМЕЧАНИЕ

Не протирайте машину этиловым спиртом, растворителями, хлорсодержащими средствами и другими подобными веществами.

ЗАМЕЧАНИЕ

Повреждения или поломки деталей стиральной машины вследствие несоблюдения данных рекомендаций не подлежат гарантийному ремонту.

Устранение неполадок

Данная стиральная машина оборудована системой самодиагностики, которая позволяет обнаружить неполадки на начальной стадии и предпринять соответствующие меры. Если стиральная машина функционирует неправильно или не работает вообще, проверьте следующие моменты, прежде чем обращаться в сервисную службу.

■ Диагностика проблемы

Симптом	Возможная причина	Решение
Дребезжание или звон	В барабан или в насос попали посторон - ние предметы, например, монетки.	Остановите стиральную машину и проверьте барабан и сливной фильтр. Если при повторном включении стиральной машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.
Стук	Несбалансированное белье может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках.	Если звук не прекращается, возможно, нарушен баланс в барабане стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье равномерно.
Сильная вибрация	Не все транспортировочные болты и части упаковки удалены.	Если транспортировочные болты не были удалены при установке, следуйте инструкции по удалению транспортировочных болтов в разделе "Установка".
	Стиральная машина стоит неустойчиво или не по уровню.	Покрытие пола должно быть ровным. Установите стиральную машину по уровню. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, пыли и мусора под ножками стиральной машины. Протрите ножки от пыли и грязи. *Рекомендация: использовать специальные резиновые подкладки под ножки, если стиральная машина установлена на деревянном или кафельном полу.
	Белье в барабане стиральной машины распределено неравномерно.	Если белье распределено в барабане стиральной машины неравномерно, остановите стирку и переложите белье.
Стиральная машина не выходит на отжим	Дисбаланс белья.	Откройте машину, разложите белье и повторно запустите операцию "Отжим". * Рекомендация: при стирке одного большого предмета, добавлять несколько маленьких.
Чрезмерное образование пены	Возможно засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа.	Необходимо использовать моющее средство для автоматических стиральных машин. Используйте соответствующее количество порошка в зависимости от его концентрации (руководствуясь инструкциями его производителя). При образовании пены попробуйте использовать меньшее количества моющего средства. Если пена все еще образуется, то продолжайте уменьшать количество моющего средства.

Устранение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
Протечки воды	Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло.	Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов.
	Вода протекает через дверцу люка.	Проверьте внешнюю кромку манжеты, прилегающую к стеклу двери, на наличие механических повреждений, либо деформаций, удалите налет ворса и моющего средства.
		Проверьте внутреннюю часть стекла, прилегающую к манжете стиральной машины, удалите налет ворса и моющего средства.
	Вода протекает через лоток загрузки порошка.	Проверьте и при необходимости прочистите отверстие для прохождения мыльного раствора внизу распределителя порошка (чаще всего происходит из–за большого количества порошка, добавляемого во время стирки).
		Проверьте и при необходимости прочистите отверстия для подачи воды в лоток для загрузки порошка (находятся вверху внутри распределителя порошка). Смотрите раздел “Обслуживание/ Выдвижной ящик”.
	Превышен допустимый наклон стиральной машины при установке.	Убедитесь, что наклон стиральной машины не превышает 1° (описание горизонтального выравинивания см. на стр.12)
Вода не поступает в машину или поступает слишком медленно	Поступление воды не достаточно для работы стиральной машины.	Попробуйте подключиться к другому крану.
	Кран подачи воды открыт не полностью.	Откройте кран полностью.
	Водозаборный шланг сдавлен.	Распрямите шланг.
	Засорена сетка фильтра клапана подачи воды.	Прочистите сетку клапана подачи воды.
	Неправильное подсоединение шланга подачи воды (перекос прокладки и частичное перекрытие входного отверстия).	Проверьте правильность подсоединения шланга подачи воды. Вызовите водопроводчика и проверьте величину давления в кране.
Стиральная машина не включается	Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло.	Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке.
	Сгорели пробки на распределительном щитке, сработал автоматический прерыватель или произошел сбой в подаче электроэнергии.	Включите автоматический прерыватель или замените пробки на распределительном щитке. Не устанавливайте предохранитель с большим порогом срабатывания. Если причина срабатывания предохранителя – перегрузка цепи, вызовите квалифицированного электрика.

Устранение неполадок

Симптом	Возможная причина	Решение
Барабан не вращается	Выбран режим "Бережная".	Режим "Бережная" – специальный режим стирки, который гарантирует максимально бережное отношение к шерстяным и деликатным вещам. Вращение барабана происходит в режиме покачивания (2 сек. качание/90 сек. пауза).
Плохо закрывается дверь	Перекос запорного крючка двери относительно замка (замочной скважины), он может находится ниже упомянутого отверстия. Как правило причиной перекоса двери может служить облокачивание на дверцу стиральной машины во время загрузки/выгрузки белья, либо вывешивания белья после стирки на дверцу.	Проверьте наличие перекоса запорного крючка относительно замка (замочной скважины). При наличии перекоса потребуется регулировка петли мастером.
Дверца не открывается		В целях безопасности во время работы машины дверца блокируется. Подождите две–три минуты перед тем, как открывать дверцу, чтобы дать время запирающему механизму ее разблокировать.
Преждевременный слив кондиционера	Излишнее количество кондиционера может привести к преждевременному сливу его в барабан.	Соблюдайте рекомендации производителя по использованию кондиционера для белья. Не заполняйте отсек выше линии максимальной загрузки. Аккуратно закройте выдвижной ящик. Не открывайте выдвижной ящик в процессе работы стиральной машины.
Отсутствует звуковой сигнал	Отключен звуковой сигнал.	Включите звуковой сигнал на панели управления, путем нажатия указанной в инструкции комбинации клавиш.
Вода не стекает из стиральной машины или стекает слишком медленно	Дренажный шланг сдавлен или засорен. Фильтр дренажного насоса засорен.	Прочистите и распрямите дренажный шланг. Прочистите фильтр дренажного насоса.
Изменение времени стирки	• Время стирки и температура воды могут отличаться от указанного в зависимости от количества загруженной одежды, давления воды, а также других условий. • Время, отображаемое на дисплее, может сбрасываться в процессе стирки (макс. 60 мин.) в зависимости от времени нагрева воды до заданной температуры. • При нарушении баланса или при запуске программы удаления пены время стирки может быть увеличено (макс. 45 мин.).	

Устранение неполадок

■ Сообщение об ошибке.

Симптом	Возможная причина	Решение
	Недостаточное поступление воды.	Попробуйте подключиться к другому крану.
	Кран подачи воды открыт не полностью	Откройте кран полностью.
	Перегнут шланг подачи воды.	Распрямите шланг.
	Засор в фильтре подачи воды.	Прочистите фильтр подачи воды.
	Дренажный шланг сдавлен или засорен.	Прочистите и распрямите дренажный шланг
	Фильтр дренажного фильтра засорен.	Прочистите фильтр дренажного насоса.
	Загружено слишком мало белья.	Добавьте один или два схожих предмета для выравнивания нагрузки в барабане.
	Загруженные вещи распределены неравномерно.	Перераспределите белье, чтобы обеспечить равномерное вращение.
	Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых предметов, например, ковров или халатов, эта система может остановить вращение барабана.	
	Если по окончании стирки белье осталось влажным, добавьте мелкие предметы для балансировки нагрузки и повторите цикл отжима.	
	Дверца не закрыта.	Убедитесь в отсутствии попадания белья между уплотнителем и дверью и закройте дверь снова, приложив большее усилие. Если символы не исчезли, обратитесь в службу поддержки клиентов LG.
		Отключите машину от сети и обратитесь в службу поддержки клиентов LG.
	Переполнение машины водой из-за неисправного клапана.	Закройте кран подачи воды. Отключите машину от сети. Обратитесь в службу поддержки клиентов LG (см.последнюю страницу).
	Неполадки в датчике уровня воды.	
	Перегрузка электродвигателя.	Оставьте машину включенной на 30 минут для охлаждения мотора. Перезапустите цикл.

Устранение неполадок

ЗАМЕЧАНИЕ

Функция SmartDiagnosis™ доступна только для товаров с маркой SmartDiagnosis™ . Мобильная диагностика может не работать при использовании стационарных телефонов, или в случае, если мобильный телефон имеет функцию подавления электрических шумов.


■ Применение SmartDiagnosis™


• Используйте данную услугу только по рекомендации Центра поддержки клиентов.
Звук, сопровождающий передачу данных для Сервисного центра, схож со звуком работы факса.


• SmartDiagnosis™ не может быть использовна, если стиральная машина не подключена к сети. В данном случае неполадки должны быть устранены без использования SmartDiagnosis™.


В случае возникновения проблем в Вашей стиральной машине, обратитесь в Центр поддержки клиентов и внимательно следуйте инструкциям специалиста в правильной последовательности.




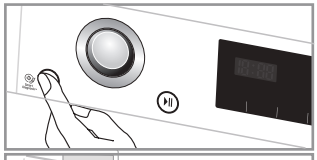


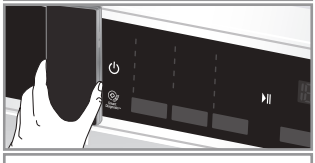

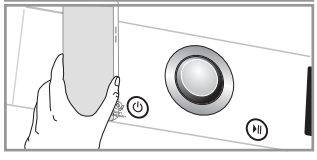

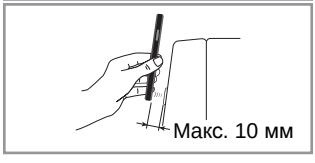






1. Нажмите кнопку **Питание**. Не нажимайте никаких других кнопок и не используйте переключатель режимов стирки.
2. Следуя инструкциям оператора, поднесите микрофон (разговорный динамик) телефона как можно ближе к кнопке **Питание**.
3. Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку **Температура.** В это время телефон должен быть расположен рядом с кнопкой **Питание.**
4. Удерживайте телефон в данном положении, пока не завершится сеанс передачи данных. Это займет около 6-ти секунд. На дисплее будет идти обратный отсчет.
   • Для более точных результатов старайтесь не двигать телефон во время передачи данных.
   • Если оператор центра поддержки сочтет полученные результаты неполными или искаженными, Вас, вероятно, попросят повторить процедуру.
5. Как только отсчет закончится, и передача звуковых данных завершится, Вы можете продолжить разговор с оператором, который поможет Вам направить полученную информацию на анализ в сервисный центр.

• Функция Smart Diagnosis предназначена для помощи при устранении неполадок, но не является заменой традиционному способу - звонку в Сервисный Центр. Эффетивность работы данной функции зависит от ряда факторов, таких как: прием сотового телефона, наличие внешних шумов, акустика комнаты.
В связи с этим, LG не может гарантировать, что Smart Diagnosis сможет эффектинво дигностировать любую неисправность.

Условия гарантии

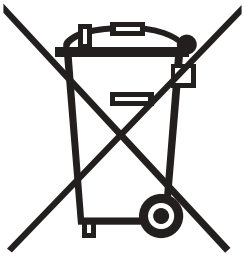

Утилизация старого оборудования

1. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений о порядке утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен прибор.

ВНИМАНИЕ

При утилизации прибора обрежьте провод питания, уничтожьте штепсельную вилку, и сломайте замок двери, чтобы дети не могли случайно запереться внутри.

Гарантия не распространяется:

- На визиты службы ремонта для обучения пользованию прибором.
- В случае использования любого другого напряжения, кроме рекомендованного для машины.
- В случае повреждения прибора в результате несчастного случая или стихийного бедствия.
- В случае повреждения прибора в результате неправильной эксплуатации, не предусмотренной правилами инструкции.
- В случае использования прибора до ознакомления с инструкцией или, если детали, входящие в комплект, заменяются.
- В случае повреждения прибора из-за домашних животных или крыс, тараканов и т. д.
- В случае появления обычных для прибора шумов и вибраций: звук сливающейся воды, звук при отжиме, предупредительные сигналы.
- Гарантия не подразумевает установки прибора, присоединения шлангов.
- Гарантия не включает обслуживание, рекомендованное в инструкции.
- Производитель не обязуется удалять из машины, дренажного насоса и фильтра инородные объекты, например: песок, гвозди, шурупы, косточки от бюстгальтера и т. д.).
- Производитель не обязуется заменять пробки или менять электропроводку в доме, проводить сантехническое обслуживание.
- Производитель не обязуется исправлять последствия неквалифицированного ремонта.
- Производитель не обязуется возмещать ущерб личному имуществу, прямой или косвенной причиной которого послужила возможная неисправность прибора.
- В тех случаях, когда товар используется в коммерческих целях (например, места общественного пользования, такие как: гостиница, обучающий центр, сдаваемый внаем дом).

Для заметок

Для заметок

Для заметок

LG
Life's Good

(IPX4)

Информацию по сертификации наших приборов, данные о номере сертификата и сроке его действия, вы можете получить в Службе поддержки клиентов LG по бесплатным телефонам.

Изготовитель: ООО "ЛГ Электроникс РУС".
Россия, 143160, Московская обл., Рузский р-н, с.п. Дороховское, 86 км Минского шоссе, д. 9.

Дата изготовления указана на этикетке, расположенной за дверцей стиральной машины над барабаном. Формат даты: мм/гггг.

8-800-200-7676	РОССИЯ
8-820-0071-1111	БЕЛАРУСЬ
8-0200-201	ЛАТВИЯ
8-80008-081	ЛИТВА
800-9990	ЭСТОНИЯ
00-800-0071-0005	МОЛДОВА
0-800-303-000	УКРАИНА
8-800-120-2222	УЗБЕКИСТАН
0-800-805-8050	КЫРГЫЗСТАН
8-8000-805-805	КАЗАХСТАН
2255	(с мобильного GSM)

Служба Поддержки Клиентов LG